


Grid

Uso y mantenimiento. Care and maintenance

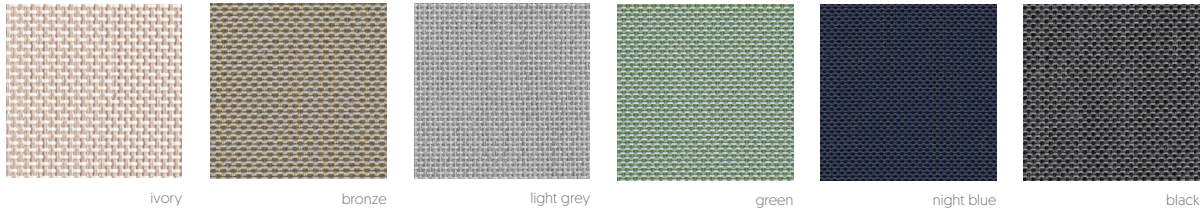

Información. Information

Grid es un tejido resistente que combina un hilo de urdimbre con dos hilos de trama para mezclas de colores sutiles y efecto textil, apto para uso exterior por su alta resistencia a los rayos UV y al moho. Grid no contiene ftalatos y es reciclable a través del proceso Texyloop.

Grid is a resistant fabric that combines one warp thread with two weft threads, for subtle colour combinations and a woven effect. It is suitable for outdoor use due to its high resistance to UV rays and mold. Grid is phthalate-free and recyclable through the Texyloop process.

Uso y mantenimiento general. Care and general use

Para una óptima conservación de los muebles se recomienda limpiar periódicamente todos los elementos, como se indica en las instrucciones de limpieza, evitando así la acumulación de suciedad e impurezas y la acumulación de agua en los asientos.

En ambientes marinos o con elevada humedad [como SPA's, Beach Clubs,...] es recomendable extremar las precauciones de limpieza, especialmente en las colecciones con componentes de acero inoxidable.

Los muebles son resistentes a ralladuras e impactos bajo condiciones normales de uso. La exposición prolongada a temperaturas superiores a 60°C [140°F] puede causar daños en los materiales con los que están fabricados.

Con el fin de conservar el producto a lo largo del tiempo le recomendamos que:

- No usar limpiadoras de alta presión ni agua fuera del rango de 10-40 grados centígrados. En caso de utilizar cualquier otro producto o sistema de limpieza, el producto no quedará cubierto por la garantía.
- No salten y no se sienten sobre las partes salientes, ni sobre los respaldos ni reposabrazos.
- No arrastren el producto, al moverlo levántelo para no estropear las partes que apoyan en el suelo.
- Protejan el producto de los golpes y de contactos con objetos puntiagudos y cortantes, así como los líquidos o productos de limpieza que contengan agentes corrosivos.
- Aténgase a los consejos de mantenimiento que se dan en la correspondiente sección de la documentación adjunto al producto.

For an optimal conservation of the furniture, we recommend to clean all elements regularly, following the cleaning instructions, thus avoiding any accumulation of dirt and impurities on the furniture.

Nearby the sea or in atmospheres with a high humidity level [like SPA's, Beach Clubs, ...] we recommend to take additional cleaning precautions, specially in collections with stainless steel components.

The furniture is resistant to scratches and impacts under normal use conditions. Prolonged exposure to temperatures above 140°F [60°C] may harm the materials of which they are made.

In order to preserve the product over time we recommend:

- Do not use high-pressure cleaners or water outside the range of 10 to 40 degrees Celsius. If any other product or cleaning system is used, the product will no longer be covered by the warranty.
- Do not jump and do not sit on protruding parts, or on the backs or armrests.
- Do not drag the product. When moving it, lift it so as not to scratch the parts that rest on the floor.
- Protect the product from bumps and from contact with pointy or sharp objects, as well as liquids or cleaning products with corrosive agents.
- Follow the maintenance guidelines provided in the corresponding section of the document attached to the product.

Limpeza. Cleaning

El tejido Grid es apto para uso exterior por su alta resistencia a los rayos UV, así como su resistencia al moho. Después de una lluvia intensa o prolongada es recomendable dejar secar el tejido.

Limpeza general.

Las manchas son con frecuencia el resultado de una acumulación progresiva de pequeñas cantidades de partículas transportadas por el aire o la lluvia. Otras suciedades están directamente asociadas al uso doméstico del tejido (alimentos, bebidas...).

Para la limpieza se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

Grid fabric is suitable for outdoor use because of its high resistance to UV light and resistance to mildew. After intense or prolonged rain, it is advisable to dry the fabric.

General cleaning.

Stains are frequently the result of progressive accumulation of small amounts of particles that are transported by air or rain. Other types of dirt are directly associated with domestic use of the fabric (food, drink, etc.).

The instructions for cleaning are as follows:



1.

Pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar con un desengrasante común o una disolución de amoníaco rebajado con agua.

Using a spray a common degreasing agent or a solution of ammonia diluted in water directly on the surface to be cleaned.



2.

Dejar actuar.
Allow to act.



3.

Utilizar un cepillo suave, frotar la superficie de forma repetida con un movimiento circular.

Using a soft brush, rub the surface repeatedly with a circular movement.



4.

Dejar actuar.
Allow to act.



5.

Aclarar con abundante agua con la ayuda de una esponja, para evitar la aparición de manchas blancas.

Rinse with a sponge and plenty of water to prevent the appearance of white stains.



6.

Secar al aire libre.
Airdry.

Símbolos. Symbols

